Parte del contenido de este manual puede diferir del teléfono dependiendo del software del teléfono o del proveedor de servicio.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-26419A
Spanish (LTN). 11/2009. Rev. 1.0

Samsung GALAXY SPICA
manual del usuario

SAMSUNG

uso de este manual

Este manual del usuario fue diseñado especialmente para guiarlo a través de las funciones y características del dispositivo móvil.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden causar lesiones a usted u otras personas

Precaución: situaciones que pueden causar daño al dispositivo u otros equipos

Nota: notas, sugerencias de uso o información adicional

▶ **Consulte**: páginas con información relacionada; por ejemplo: ▶ p. 12 (representa "consulte la página 12")

→ **Seguido de**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: Seleccione **Mensajes** → **Mensaje nuevo** (representa **Mensajes**, seguido de **Mensaje nuevo**)

[ ] **Corchetes**: teclas del dispositivo; por ejemplo: [☎] (representa la tecla Encendido)

Información de derechos de autor

Los derechos de todas las tecnologías y productos que comprende este dispositivo son propiedad de sus respectivos dueños:

- Este producto cuenta con una plataforma Android basada en Linux, la cual puede expandirse mediante distintas aplicaciones basadas en JavaScript.
- Google, Android Market, Google Talk, Google Mail y Google Maps son marcas comerciales de Google, Inc.
- YouTube es una marca comercial de YouTube, LLC. El logotipo de YouTube® es una marca registrada de YouTube, LLC.
- Bluetooth® es una marca registrada en todo el mundo de Bluetooth SIG, Inc. QD ID de Bluetooth: B015818.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
- DivX® es una marca registrada de DivX, Inc. y se usa bajo licencia. "Pat. 7,295,673"

ACERCA DE VIDEO DIVX

DivX® es un formato de video digital creado por DivX, Inc. Este es un dispositivo oficial certificado DivX que reproduce video DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y las herramientas de software para convertir sus archivos en video DivX.

ACERCA DE VIDEO DIVX BAJO DEMANDA

Este dispositivo certificado por DivX® debe estar registrado para poder reproducir contenido de video DivX bajo demanda (VOD). Para generar el código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Ingrese a vod.divx.com con este código para completar el proceso de registro y aprenda más sobre DivX VOD.

Certificado por DivX para reproducir videos DivX® de hasta 720x480 (tamaño de LCD: 320x480).

contenido

información de seguridad y uso 2
- Advertencias de seguridad 2
- Precauciones de seguridad 5
- Información de uso importante 7

presentación del dispositivo 12
- Desembalaje 12
- Disposición del dispositivo 13
- Teclas 14
- Iconos 15

introducción al dispositivo 17
- Armado y preparación del dispositivo móvil 17
- Encendido y apagado del dispositivo 22
- Uso de la pantalla táctil 24
- Descripción de la pantalla de Inicio 25
- Acceso a las aplicaciones 26
- Personalización del dispositivo 27

Introducción de texto 29
Descarga de aplicaciones del mercado Android 31
Descarga de archivos de la Web 32
Sincronización de datos 33

comunicación 34
Llamadas 34
Mensajes multimedia y de texto 38
Gmail™ 39
Mensajes de correo electrónico 41
Google Talk™ 43

multimedia 45
Formatos de archivo admitidos 45
Música 46
Cámara y videocámara 48
Galería 50
YouTube™ 52
Aplicaciones Java ME 53

productividad personal 56
Contactos 56
Calendario 59

web 62
Navegador 62
Google Search 65
Google Maps™ 65
Aplicaciones de Moxier 67

herramientas 69
Bluetooth 69
Wi-Fi 70
Reloj de alarma 72
Calculadora 73
Conmutadores 73

configuración 74
Controles inalámbricos 74
Llamadas 76
Sonido y pantalla 77
Sincronización de datos 79
Seguridad y ubicación 79
Aplicaciones 81
Almacenamiento del teléfono y de la tarjeta de memoria 82
Fecha y hora 82
Idioma y texto 82
Acerca del teléfono 85

solución de problemas ..... a

índice ..... f

información de seguridad y uso

Cumpla con las siguientes precauciones de seguridad para evitar situaciones ilegales o peligrosas y garantizar el mejor rendimiento de su dispositivo móvil.

Advertencias de seguridad

WARNING

Mantenga el dispositivo lejos de niños y mascotas

Mantenga el dispositivo y todos los accesorios fuera del alcance de niños o animales. Las piezas pequeñas pueden causar asfixia o lesiones graves si se tragan.

Proteja su audición

La exposición excesiva a sonidos con alto volumen puede ocasionar lesiones auditivas. Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

Asegúrese de que todos los dispositivos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo. Evite colocar el dispositivo y los accesorios cerca del área o en el área donde se encuentra la bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente podrían causar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflen rápidamente.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causar graves lesiones o daño al dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.
- Nunca coloque las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar al sobrecalentarse.
- Nunca reviente ni perfore las baterías. Evite exponerlas a presiones externas altas; se puede producir un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite la interferencia con marcapasos

Mantenga un mínimo de 15 cm (6 pulgadas) entre los dispositivos móviles y los marcapasos para evitar la interferencia potencial, según lo recomendado por fabricantes y el grupo de investigación independiente Wireless Technology Research.

Si tiene alguna razón para sospechar que el dispositivo causa interferencia con un marcapasos u otro dispositivo médico, apague el dispositivo de inmediato y comuníquese con el fabricante del marcapasos o dispositivo médico para obtener asesoría.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o químicos. Apague el dispositivo cuando así lo establezcan señales de advertencias o instrucciones. El dispositivo puede causar explosiones o fuego en áreas de almacenamiento y transferencia de combustibles o productos químicos o zonas de explosiones, o cerca de éstas. No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que el dispositivo, sus piezas o accesorios.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimiento repetitivo

Cuando utilice el dispositivo, sosténgalo en forma relajada, presione las teclas con suavidad, use las funciones especiales que disminuyen la cantidad de pulsaciones de teclas (como las plantillas y el texto predictivo) y tome descansos frecuentes.

No use el dispositivo si la pantalla está quebrada o rota.

El vidrio roto podría causarle heridas en la mano y en la cara. Lleve el dispositivo al centro de servicios de Samsung para reemplazar la pantalla. El daño que el agua puede causar al teléfono puede anular la garantía del fabricante.

Precauciones de seguridad

CAUTION

Siempre conduzca con precaución

Evite usar el dispositivo mientras conduzca y obedezca todas las normas que restringen el uso de dispositivos móviles durante la conducción. Use accesorios de manos libres para aumentar la seguridad cuando sea posible.

Siga todas las advertencias y normas de seguridad

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil en ciertas áreas.

Use sólo accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar el dispositivo o causar lesiones.

Apague el dispositivo cuando esté cerca de equipos médicos

El dispositivo puede interferir con los equipos médicos en hospitales o centros de salud. Siga todas las normas, advertencias publicadas e instrucciones del personal médico.

Apague el dispositivo o desactive las funciones inalámbricas en un avión

El dispositivo puede causar interferencia con equipos aeronáuticos. Siga todas las normas de la compañía aérea y apague el dispositivo o cámbielo a un modo que desactive las funciones inalámbricas cuando así lo indique el personal de la compañía aérea.

Evite dañar las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas (por debajo de los 0 °C/32 °F o sobre los 45 °C/113 °F). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga y la vida útil de las baterías.
- Evite que las baterías entren en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre las terminales + y - de las baterías y provocar un daño temporal o permanente de las baterías.
- Nunca utilice cargadores o baterías que estén dañados.

Maneje el dispositivo con cuidado y en forma sensata

- No desarme el dispositivo para evitar el riesgo de descargas eléctricas.
- No permita que el dispositivo se moje: los líquidos pueden causar daños graves y cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. No manipule el dispositivo con las manos mojadas. El daño del agua al dispositivo puede anular la garantía del fabricante.
- Evite usar o almacenar el dispositivo en áreas con polvo o suciedad para evitar el daño a las piezas móviles.
- El dispositivo es un dispositivo electrónico complejo: protéjalo de los impactos y de la manipulación descuidada para evitar daños graves.
- No pinte el dispositivo, ya que al hacerlo puede trabar las piezas móviles y evitar el funcionamiento correcto.
- Si el dispositivo tiene una luz de cámara fija o intermitente, no la utilice cerca de los ojos de niños o animales.

- El dispositivo se puede dañar por la exposición a campos magnéticos. No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos de tiempo extendidos.

Evite la interferencia con otros dispositivos electrónicos

El dispositivo emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos no protegidos o incorrectamente protegidos, como marcapasos, auriculares, dispositivos médicos y otros dispositivos electrónicos en hogares o vehículos. Consulte a los fabricantes de los dispositivos electrónicos para resolver los problemas de interferencia que experimente.

Información de uso importante

Use el dispositivo en posición normal

Evite el contacto con la antena interna del dispositivo.

Sólo permita que personal calificado revise el dispositivo

Si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo, esto puede ocasionar daños y anular la garantía.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar las baterías por más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.

- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargarán y será necesario volver a cargarlas antes de poder usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para su uso destinado.

Manipule las tarjetas SIM y las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga una tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico de otros dispositivos.
- La escritura y borrado frecuentes de la tarjeta de memoria acortarán su rango de vida útil.
- No toque el área de los contactos o terminales dorados con los dedos u objetos metálicos. Si está sucia, limpie la tarjeta con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no sea posible efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a áreas remotas o subdesarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con personal de servicios de emergencia.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones.

Estas normas evitan la venta de teléfonos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilogramo.

Durante las pruebas, el índice máximo de SAR registrado para este modelo fue:

Frecuencia de red	Tasa específica de absorción (W/Kg)	
	Junto al oído	Llevándolo cerca del cuerpo[1]
GSM850 (1g)	0,5	1,02
GSM1900 (1g)	0,55	0,42
WCDMA850 (1g)	0,3	0,3
WCDMA1900 (1g)	1,11	0,74

1. Cuando se use con accesorios que no contengan metal y que proporcionen una separación de a lo menos 1,5 cm entre el teléfono (incluida la antena, ya sea que esté extendida o retraída) y el cuerpo de quien lo usa.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, ya que el teléfono fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el teléfono reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono basándose en el cumplimiento de todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio web de la Oficina de Ingeniería y Tecnología de la FCC en http://www.fcc.gov/oet/ea (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto I5700L).

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL'. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O

EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control.

Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.

presentación del dispositivo

En esta sección, aprenda acerca de la disposición, las teclas, y los iconos del dispositivo.

Desembalaje

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo móvil
- Batería
- Adaptador de viaje (cargador)
- Manual del usuario

- Los elementos que se proporcionan con el dispositivo pueden variar dependiendo del software y los accesorios disponibles en su región o los que ofrezca el proveedor de servicio. Puede obtener accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los que mejor funcionan con su dispositivo.

Disposición del dispositivo

La parte frontal del dispositivo incluye las siguientes teclas y funciones:

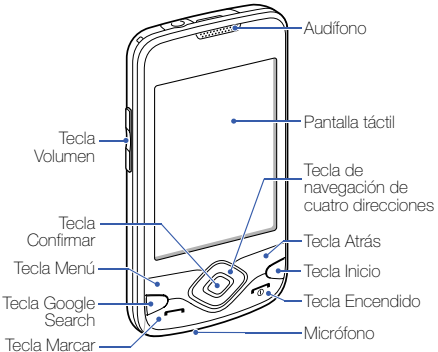

La parte posterior del dispositivo incluye las siguientes teclas y funciones:

Teclas

Tecla	Función
Menú	Permite abrir una lista de opciones disponibles en la pantalla actual
Navegación	Permite desplazarse a través de las opciones de menú y las aplicaciones
Confirmar	Permite confirmar la selección o entrada
Atrás	Permite volver a la pantalla anterior
Google Search	Permite acceder a Google Search
Inicio	Permite volver a la pantalla de Inicio; abrir la lista de programas recientes (mantener presionada)

Tecla	Función
Marcar	Permite realizar o contestar una llamada; en el modo Inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos
Encendido	Permite activar el dispositivo (mantener presionada); finalizar una llamada; acceder al menú rápido (mantener presionada)
Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo
Espera	Permite desactivar la pantalla y bloquear la pantalla táctil; desbloquear la pantalla táctil (mantener presionada)

Tecla	Función
Cámara	Permite activar la cámara (mantener presionada); en el modo Cámara, permite tomar una fotografía o grabar un video

Iconos

Aprenda acerca de los iconos que aparecen en la pantalla.

Icono	Definición
	Intensidad de la señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Roaming (fuera del área normal de servicio)

Icono	Definición
	GPS activado
	Hay más iconos de estado disponibles (toque el icono para verlos)
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Desvío de llamadas activado
	Conectado a la PC
	Bluetooth activado
	Dispositivo Bluetooth conectado
	Wi-Fi activado
	Sincronizado con la Web
	Sin tarjeta SIM o USIM

Icono	Definición
	Nuevo mensaje de texto (SMS) o mensaje multimedia (MMS)
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de Buzón de voz
	Nuevo mensaje instantáneo
	Perfil Silencioso activado
	Reproducción de música en curso
	Funciones inalámbricas desactivadas
	Nivel de carga de la batería
	Alarma activada
10:00	Hora actual

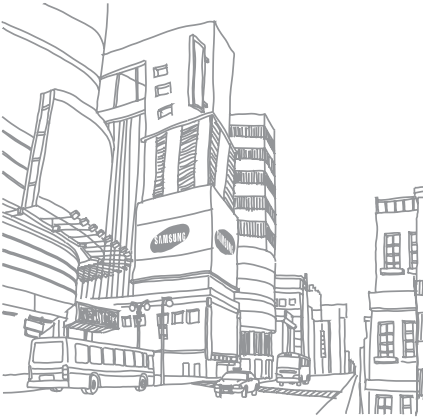

introducción al dispositivo

Conozca la información básica para comenzar a utilizar el dispositivo.

Armado y preparación del dispositivo móvil

Comience por ensamblar y configurar el dispositivo móvil para el primer uso.

Instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá un Módulo de identidad del suscriptor (tarjeta SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales.

Para utilizar los servicios UMTS, puede comprar una tarjeta Módulo de identidad del suscriptor universal (USIM).

Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería:

1. Retire la cubierta de la batería.

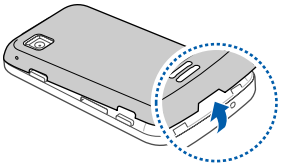

Si el dispositivo está encendido, apáguelo.
▶ p. 22

2. Inserte la tarjeta SIM o USIM.

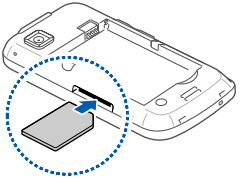

- Coloque la tarjeta SIM o USIM en el dispositivo con los contactos dorados hacia arriba.
- Sin insertar una tarjeta SIM o USIM, puede usar los servicios que no son de red y algunos menús de su dispositivo.

3. Inserte la batería.

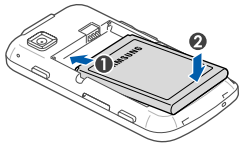

4. Vuelva a colocar la cubierta de la batería.

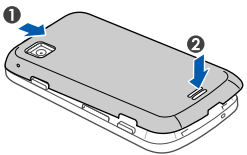

Cargar la batería

Antes de usar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

1. Abra la cubierta de la toma multifunción en la parte superior del dispositivo.
2. Conecte el extremo pequeño del adaptador de viaje a la toma multifunción.

Con el triángulo hacia arriba

CAUTION La conexión incorrecta del adaptador puede causar serios daños al dispositivo. Cualquier daño causado por mal uso no está cubierto por la garantía.

3. Enchufe el extremo grande del adaptador de viaje en un tomacorriente.
4. Cuando la batería esté completamente cargada (el icono ya no se mueve), desenchufe el adaptador de viaje de la toma de corriente.
5. Desenchufe el adaptador de viaje del dispositivo.
6. Cierre la cubierta de la toma multifuncional.

Acerca del indicador de batería baja

Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un tono de advertencia y un mensaje de batería baja. Además, el icono de la batería aparecerá vacío. Si el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apagará automáticamente. Recargue la batería para seguir usando el dispositivo.

Insertar una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. El dispositivo admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 32 GB (en función del fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

Formatear la tarjeta de memoria en su PC puede causar una incompatibilidad con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

1. Quite la cubierta de la batería.
2. Inserte una tarjeta de memoria con el lado de la etiqueta hacia abajo.

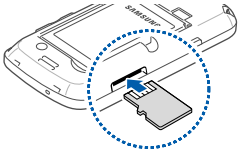

3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.
4. Vuelva a colocar la cubierta de la batería.

Extracción de una tarjeta de memoria

Antes de extraer una tarjeta de memoria, desactívela para una extracción segura.

1. Abra la lista de aplicaciones (▶ p. 26) y seleccione **Ajustes** → **Almacenamiento del teléfono y de la tarjeta de memoria** → **Retirar la tarjeta de memoria** dentro de **Tarjeta de memoria externa**.
2. Quite la cubierta de la batería.
3. Presione la tarjeta de memoria suavemente hasta desacoplarla del dispositivo.
4. Tire de la tarjeta para extraerla de la ranura.
5. Retire la tarjeta de memoria.

Colocar una correa de mano (opcional)

1. Retire la cubierta de la batería.
2. Deslice una correa de mano por la ranura y engánchela en la pequeña saliente.

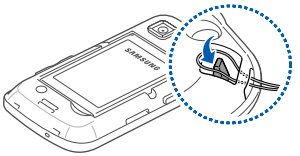

3. Vuelva a colocar la cubierta de la batería.

Encendido y apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo, mantenga presionada [ ]. El dispositivo se conectará automáticamente a la red celular.

La conexión de datos puede presentar cargos debido a que el servidor web Google siempre está activo de manera predeterminada.

Para apagar el dispositivo:

1. Mantenga presionada [ ].
2. Seleccione **Apagar** → **OK**.

Bloquear o desbloquear la pantalla táctil y las teclas

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada del dispositivo. Para bloquear, presione [🔒]. Para desbloquear, mantenga presionada [🔒].

Es posible establecer un patrón de desbloqueo para evitar que personas no autorizadas desbloqueen y utilicen el dispositivo. ▶ p. 28

Desactivar funciones inalámbricas

Al desactivar las funciones inalámbricas del dispositivo, puede usar los servicios que no son de la red en áreas donde se prohíben los dispositivos inalámbricos, como aviones y hospitales.

Para desactivar las funciones inalámbricas, mantenga presionada [📞] y seleccione **Modo Avión**.

Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que estén prohibidos los dispositivos inalámbricos.

Uso de la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar los elementos o ejecutar funciones fácilmente. Aprenda los procedimientos básicos para usar la pantalla táctil.

Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.

- Presione un icono para iniciar una aplicación o seleccionar un menú o un icono.

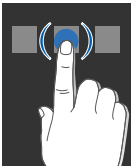

- Arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las listas verticales.

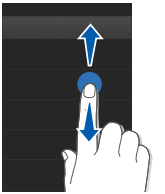

- Arrastre el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse por las listas horizontales.

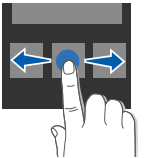

Descripción de la pantalla de Inicio

Cuando se enciende el dispositivo, aparece la pantalla de Inicio. Desde esta pantalla, es posible acceder a diferentes funciones e información de estado.

* Es posible que la pantalla de Inicio de su dispositivo se vea diferente a la pantalla del manual del usuario.

Desplazarse por la pantalla de Inicio

Arrastre el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver el área oculta de la pantalla de Inicio.

Agregar elementos a la pantalla de Inicio

Puede personalizar la pantalla de Inicio al agregar accesos directos para aplicaciones o elementos de aplicaciones, widgets o carpetas. Para agregar elementos a la pantalla de Inicio:

1. Presione [ ] y seleccione **Añadir**.
2. Seleccione la categoría de elementos → un elemento:
   - **Atajos**: permite agregar accesos directos para elementos, tales como aplicaciones, favoritos y contactos.
   - **Widgets**: permite agregar widgets, por ejemplo, el reloj analógico, el calendario y el reproductor de música.

- **Carpetas**: permite crear una carpeta nueva o agregar carpetas para los contactos.
- **Fondos de pantalla**: permite establecer una imagen de fondo.

Mover elementos en la pantalla de Inicio

1. Mantenga presionado un elemento para moverlo.
2. Arrastre el elemento a la ubicación deseada cuando el elemento aumenta de tamaño.

Eliminar elementos de la pantalla de Inicio

1. Mantenga presionado un elemento para eliminarlo.
   El elemento aumentará de tamaño y el icono en la ficha de aplicaciones cambiará al icono , lo que significa que la ficha de aplicaciones ha cambiado a la ficha de papelera.
2. Arrastre el elemento a la ficha de papelera.
3. Cuando el elemento y la ficha de papelera se vuelvan color rojo, suelte el elemento.

Ver información de red y notificaciones

Arrastre la barra de estado hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para acceder a la información de la red y la lista de notificaciones. Para borrar la lista de notificaciones, seleccione **Borrar notificaciones**.

Para ocultar la lista, arrastre la parte inferior de la lista hacia arriba.

Acceso a las aplicaciones

Para acceder a las aplicaciones del dispositivo:

1. En la pantalla de Inicio, arrastre hacia arriba para abrir la lista de aplicaciones.

2. Seleccione una aplicación para acceder a ella.

- Para utilizar aplicaciones provistas por Google, debe tener una cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google, regístrese seleccionando **Crear** en la primera pantalla de ajustes.
- Si mantiene presionada una aplicación, se agregará a la pantalla de Inicio.

3. Presione [↩] para volver a la pantalla anterior. Presione [⌂] para volver a la pantalla de Inicio.

Para acceder a las aplicaciones recientes:

1. Mantenga presionada [⌂] para abrir la lista de aplicaciones a las que ha accedido recientemente.
2. Seleccione una aplicación para acceder a ella.

Personalización del dispositivo

Sáquele más provecho al dispositivo personalizándolo para que se ajuste a sus preferencias.

Encender y apagar el tono táctil

En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Sonido y pantalla** → **Selección audible**.

Ajustar el volumen de los tonos de llamada

En la pantalla de Inicio, presione la tecla Volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del tono de llamada.

Cambiar al Perfil silencioso o desde él

En la pantalla de Inicio, mantenga presionada [ ] y seleccione **Perfil Silencioso** para silenciar le dispositivo.

Para desactivar el esta función, repita el procedimiento.

Cambiar el tono de llamada

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Sonido y pantalla** → **Tono del teléfono**.
2. Seleccione un tono de llamada de la lista y seleccione **Aceptar**.

Activar animación para cambiar de ventana

En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Sonido y pantalla** → **Animación**.

Establecer un patrón de desbloqueo

Es posible establecer un patrón de desbloqueo para evitar que personas no autorizadas utilicen el dispositivo sin permiso.

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Seguridad y ubicación** → **Definir patrón de desbloqueo**.
2. Vea las instrucciones en pantalla y los patrones de ejemplo y seleccione **Siguiente** (si es necesario).

3. Dibuje un patrón arrastrando el dedo para conectar al menos 4 puntos.
4. Seleccione **Continuar**.
5. Dibuje el patrón nuevamente para confirmar.
6. Seleccione **Confirmar**.

Una vez que haya establecido un patrón de desbloqueo, el dispositivo solicitará el patrón cada vez que lo encienda. Si no desea que el dispositivo solicite el patrón requerido, desactive la casilla de verificación junto a **Requiere patrón** en **Seguridad y ubicación**.

Introducción de texto

Con la pantalla táctil del dispositivo, puede introducir texto y crear mensajes o contactos.

Introducir texto con el teclado Android

Si presiona sobre el campo de introducción de texto, aparecerá el teclado Android en la parte inferior de la pantalla. Introduzca texto seleccionado teclas alfanuméricas.

También puede utilizara los siguientes iconos:

Icono	Función
	Permite cambiar entre mayúsculas y minúsculas. Presione para introducir caracteres en letra mayúscula (un punto se vuelve color verde)
	Permite eliminar caracteres y borrar el campo de introducción (mantener presionada)
?123 ABC	Permite alternar entre el modo Número/ Símbolo y el modo ABC
	Permite insertar un espacio

- Para ocultar el teclado Android, presione [↩].
- Mantenga presionada ?123 o ABC y seleccione **Configuración de teclado Android** para cambiar la configuración del teclado.
- Puede cambiar el tipo de teclado a **Teclado Samsung** u otros teclados descargados de Internet. Mantenga presionada ?123 o ABC y seleccione **Método de entrada** → un tipo de teclado.
- Para seleccionar una variación de una vocal, mantenga presionada una vocal.

Copiar y pegar texto

Mientras introduce texto, puede utilizar la función copiar y pegar para utilizar texto en otras aplicaciones.

1. Mantenga presionado el campo de introducción de texto.
2. Seleccione **Seleccionar texto** en la lista de opciones.
3. Arrastre el dedo sobre el texto que desea sobresaltar.
4. Mantenga presionado el texto resaltado.
5. Seleccione **Copiar** para copiar el texto en el portapapeles.
6. En otra aplicación, mantenga presionado el campo de introducción de texto.
7. Seleccione **Pegar** para insertar el texto en el campo.

Descarga de aplicaciones del mercado Android

La funcionalidad del dispositivo, que está basada en la plataforma Android, puede extenderse instalando aplicaciones adicionales. El mercado Android le proporciona una manera fácil y rápida de adquirir juegos y aplicaciones para teléfonos móviles.

El dispositivo guardará los archivos de usuario de las aplicaciones descargadas en la memoria moviNAND™. Para guardar los archivos en la tarjeta de memoria SD, conecte el dispositivo a una PC y cópielos de moviNAND a la tarjeta de memoria SD.

Instalar aplicaciones

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Market**.
2. Seleccione **Aceptar** cuando se muestran los términos y condiciones.
3. Seleccione una categoría de elemento → un elemento.
4. Seleccione **Instalar** (para elementos gratuitos) o **Comprar**.
5. Si selecciona **Instalar**, el elemento comenzará a descargarse inmediatamente.
6. Si selecciona **Comprar**, deberá ingresar los datos de su tarjeta de crédito. Siga las instrucciones en la pantalla.

Desinstalar aplicaciones

1. En la pantalla de Inicio del mercado Android, presione [ ] → **Mis descargas**.
2. Seleccione el elemento que desea eliminar.
3. Seleccione **Desinstalar...** → **Aceptar**.

Descarga de archivos de la Web

Cuando se descargan archivos o aplicaciones de la Web, el dispositivo los guarda en una tarjeta de memoria. Para ver los formatos de archivo admitidos, consulte "Formatos de archivo admitidos".

Los archivos que descarga desde la Web pueden contener virus que dañarán el dispositivo. Para reducir el riesgo, descargue sólo archivos de orígenes en los que confía.

Algunos archivos multimedia incluyen Gestión de derechos digitales para proteger los derechos de autor. Esta protección puede impedirle descargar, copiar, modificar o transferir algunos archivos.

Descargar archivos de la Web

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Navegador**.
2. Busque una aplicación o un archivo y descárguelo.

Para instalar aplicaciones descargadas desde sitios web que no sean el mercado Android, debe seleccionar **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Orígenes desconocidos**.

Ver el historial de descarga

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Navegador**.
2. Presione [ ] → **Más** → **Descargas**.
3. Para borrar la lista del historial de descarga, presione [ ] → **Borrar lista**.
   Para cancelar la descarga, presione [ ] → **Cancelar todas las descargas**.

Sincronización de datos

Es posible sincronizar datos (mensajes, calendario y contactos de Google) con el servidor web Google y realizar copias de seguridad o restaurar datos.

Una vez finalizada la sincronización, el dispositivo permanece conectado a la Web. Si se realiza una modificación en la Web, la información actualizada aparecerá en el dispositivo y se iniciará la sincronización automáticamente, y viceversa.

Activar sincronización automática

Si agrega o edita datos en cualquiera de las aplicaciones (Gmail, Calendar y Contacts) en la Web, la información actualizada aparecerá en el dispositivo, y viceversa.

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes**→ **Sincronización de datos**.
2. Seleccione **Autosincronizar**.
3. Seleccione las aplicaciones que desea sincronizar.

Para excluir aplicaciones de la sincronización automática, desactive la casilla de verificación junto a la aplicación que desee.

Sincronizar datos de manera manual

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes**→ **Sincronización de datos**.
2. Presione [ ] → **Sincronizar ahora**. El dispositivo comenzará a sincronizar los datos seleccionados para sincronización.

comunicación

Conozca la información básica para enviar y recibir llamadas y muchos tipos de mensajes por medio de redes celulares e Internet.

Llamadas

Aprenda cómo realizar o contestar llamadas y a usar las funciones de llamada.

Cuando ubica el dispositivo cerca de su oído durante una llamada, su teléfono bloquea automáticamente la pantalla táctil para evitar entradas accidentales.

Realizar una llamada

1. En la pantalla de Inicio, presione [ ] para ver una lista de números recientes.
2. Seleccione **Marcador**.
3. Introduzca un código de área y un número de teléfono.
4. Presione [ ] para marcar el número.
5. Para finalizar la llamada, presione [ ].

Responder una llamada

1. Cuando recibe una llamada, presione [ ].

Si el auricular suministrado está conectado al dispositivo, presione el botón del auricular.

2. Para finalizar la llamada, presione [ ].

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen durante una llamada, presione la tecla Volumen hacia arriba o hacia abajo.

Usar la función de altavoz

1. Durante una llamada, presione [ ] → Altavoz para activar el altavoz.
2. Para volver a utilizar el auricular, repita el paso 1.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar las llamadas mientras usa la función de altavoz. Para conseguir un mejor rendimiento del audio, use el modo normal.

Ver y marcar llamadas perdidas

El dispositivo mostrará en la pantalla las llamadas perdidas. Para marcar el número de una llamada perdida:

1. Seleccione la notificación para llamadas perdidas.
2. Desplácese hasta la llamada perdida que desea marcar.
3. Presione [ ] para marcar.

Llamar a un número marcado recientemente

1. En la pantalla de Inicio, presione [⌐] para ver una lista de números recientes.
2. Seleccione el número que desea marcar y, a continuación, seleccione **Volver a llamar** o presione [⌐] para marcarlo.

Llamar a un número internacional

1. En la pantalla de Inicio, presione [⌐] para ver una lista de números recientes.
2. Seleccione **Marcador**.
3. Mantenga presionado **0** para insertar el carácter +.
4. Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número telefónico) y presione [⌐] para marcar.

Llamar a un contacto de Contactos

Puede llamar a números directamente desde Contactos usando los contactos almacenados.
▶ p. 57

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione un nombre de contacto.
3. Seleccione el número que desea marcar o presione [⌐] para marcar el número predeterminado.

Poner en espera una llamada o recuperar una llamada en espera

Presione [⌐] → **Espera** para poner en espera una llamada o presione para recuperar una llamada en espera.

Marcar una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede marcar otro número durante una llamada:

1. Presione [ ] → **Llamada nueva** para poner la primera llamada en espera.
2. Introduzca el segundo número que desea marcar y presione [ ].
3. Presione [ ] → **Cambiar llamadas** para alternar entre las dos llamadas.
4. Para finalizar la llamada actual, presione [ ].

Responder una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede responder una segunda llamada entrante:

1. Presione [ ] para responder la segunda llamada.
   La primera llamada se pone en espera automáticamente.
2. Presione [ ] → **Cambiar llamadas** para alternar entre las llamadas.

Realizar una llamada múltiple (multiconferencia)

1. Llame al primer interlocutor que desee agregar a la llamada múltiple.
2. Mientras esté conectado con el primer interlocutor, llame al segundo interlocutor.
   El primer interlocutor se pone en espera automáticamente.

3. Cuando se conecte con el segundo interlocutor, presione [ ] → **Combinar llamadas**.
4. Repita los pasos 2 y 3 para agregar más interlocutores (si es necesario).
5. Para tener una conversación privada con un interlocutor, presione [ ] → **Gestionar multiconferencia**. A continuación, seleccione un interlocutor → .
6. Para desconectar un interlocutor de una llamada múltiple, seleccione junto al interlocutor.
   Para finalizar la llamada múltiple, presione [ ].

Mensajes multimedia y de texto

Use las funciones de mensajería. Para obtener instrucciones sobre cómo ingresar texto, consulte "Introducción de texto." ▶ p. 29

Enviar un mensaje de texto

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mensajes** → **Mensaje nuevo**.
2. Seleccione el campo del destinatario.
3. Introduzca un número de destinatario.
4. Seleccione el campo de entrada de texto.
5. Introduzca el texto del mensaje.
   Para insertar emoticones, presione [ ] → **Insertar emoticón**.
6. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.
   El mensaje enviado se agrupa en las cadena de mensajes.

Enviar un mensaje multimedia

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mensajes** → **Mensaje nuevo**.
2. Seleccione el campo del destinatario.
3. Introduzca el número de teléfono o la dirección de correo electrónico del destinatario.
4. Seleccione el campo de entrada de texto.
5. Ingrese el texto del mensaje.
   Para insertar emoticones, presione [ ] → **Insertar emoticón**.
6. Presione [ ] → **Adjuntar** → una opción y agregue un elemento.
7. Presione [ ] → **Añadir asunto** y agregue un asunto para el mensaje.
8. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.
   El mensaje enviado se agrupa en las cadena de mensajes.

Ver mensajes de texto o multimedia

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mensajes**.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia de la lista de cadenas de mensajes.
3. Para un mensaje multimedia, seleccione ▶ para ver el archivo adjunto.

Gmail™

Puede recuperar mensajes de correo electrónico nuevos de Gmail al Buzón de entrada. Cuando accede a **Gmail**, aparece la pantalla de Buzón de entrada. En la barra de título, se muestra el número total de mensajes sin leer; y los mensajes sin leer se muestran en negrita. Si etiquetó un mensaje, la etiqueta aparece en un rectángulo coloreado en el mensaje.

- Es posible que este menú no esté disponible según su proveedor de servicios.
- Este menú de Gmail puede llevar una etiqueta distinta en función del proveedor de servicios.
- Cuando ejecute Gmail por primera vez, no aparecerá su correo electrónico, porque la función Autosincronizar se encuentra desactivada de manera predeterminada. Para cambiar los ajustes y sincronizar el correo electrónico, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Sincronización de datos** → **Autosincronizar**.

Ver mensajes de correo electrónico

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Gmail**.
2. Seleccione un mensaje multimedia de la lista de cadenas de mensajes.

Puede responder o reenviar un mensaje; con el mensaje abierto, seleccione **Responder**, **Responder a todos**, o **Reenviar**.

Organizar el correo electrónico por etiquetas

Es posible organizar el correo electrónico etiquetando los mensajes o añadiendo estrellas para marcar los mensajes importantes. Puede clasificar los mensajes mediante el filtro de etiquetas.

Agregar una etiqueta a un mensaje

1. En la pantalla de Buzón de entrada, mantenga presionado un mensaje.
2. Seleccione **Cambiar etiquetas**.
3. Seleccione la etiqueta que desea agregar y seleccione **Aceptar**.

Agregar una estrella a un mensaje

1. En la pantalla de Buzón de entrada, mantenga presionado un mensaje.
2. Seleccione **Agregar asterisco**. Se activará el icono de estrella que se encuentra junto al mensaje.

Filtrar mensajes

1. En la pantalla de Buzón de entrada, presione [ ] → **Ver etiquetas**.
2. Seleccione la etiqueta de los mensajes que desea ver.

Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Gmail**.
2. Presione [ ] → **Redactar**.
3. Introduzca un nombre o una dirección en el campo del destinatario.
4. Introduzca un asunto y un mensaje.
5. Para adjuntar un archivo de imagen, presione [ ] → **Adjuntar** → un archivo.
6. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Mensajes de correo electrónico

Aprenda cómo enviar o ver mensajes de correo electrónico mediante su cuenta de correo electrónico de la empresa o personal.

Configurar una cuenta IMAP o POP3

Puede recuperar mensajes de hasta cinco cuentas IMAP o POP3.

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo electrónico**.

2. Seleccione **Siguiente** para comenzar la configuración de la cuenta.
3. Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña y, a continuación, seleccione **Siguiente**.
4. Seleccione un tipo de cuenta (POP3 o IMAP).
5. Siga las instrucciones en la pantalla.

Ver mensajes de correo electrónico

Cuando abre una cuenta de correo electrónico, puede ver correos electrónicos recuperados con anterioridad sin conexión o conectarse al servidor de correo electrónico para ver mensajes nuevos. Luego de recuperar mensajes de correo electrónico, puede verlos sin conexión.

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo electrónico** → su buzón.
2. Presione [ ] → **Actualizar** para actualizar el Buzón de entrada con nuevos mensajes de correo electrónico.
3. Seleccione un mensaje multimedia de la lista de cadenas de mensajes.

Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo electrónico** → una cuenta de correo electrónico.
2. Presione [ ] → **Escribir correo electrónico**.
3. Introduzca una dirección de correo electrónico.
4. Seleccione el campo de entrada del asunto e ingrese un asunto.
5. Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del mensaje.

6. Para adjuntar un archivo de imagen, presione [ ] → **Añadir adjunto** → un archivo.
7. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Si está sin conexión o fuera del área de servicio, el mensaje permanecerá en la lista de cadenas de mensajes hasta que esté en línea y en su área de servicio.

Quitar una cuenta de correo electrónico

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo electrónico**.
2. Presione [ ] → **Cuentas**.
3. Mantenga presionada la cuenta que desea eliminar.
4. Seleccione **Borrar cuenta**.

Google Talk™

Aprenda cómo enviar mensajes instantáneos a sus amigos o familia por medio de Google Talk.

Es posible que este menú no esté disponible según su proveedor de servicios.

Iniciar una conversación por chat

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Talk**.
   La lista de amigos muestra todos los contactos de mensajería instantánea rápidamente, divididos en las categorías Disponible, Ausente, Ocupado y Desconectado.
2. Seleccione un amigo de la lista de amigos. Se abre la pantalla de chat.

3. Escriba su mensaje y seleccione **Enviar**.
   Para insertar emoticones, presione [ ] → **Más** → **Insertar ícono gestual**.
4. Para alternar entre conversaciones por chat activas, presione [ ] → **Modificar chats**.
5. Para finalizar la conversación, presione [ ] → **Finalizar chat**.

Agregar amigos a la lista de amigos

1. En la lista de amigos, presione [ ] → **Agregar amigo**.
2. Introduzca una dirección de correo electrónico en el campo de búsqueda.
   Para seleccionar de la lista de contactos, introduzca un nombre y seleccione el contacto de la lista de búsqueda.
3. Seleccione **Enviar invitación**.

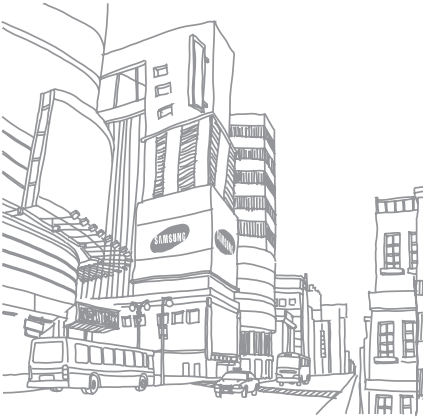

multimedia

Aprenda a usar las aplicaciones multimedia del dispositivo: música, videos, cámara, galería y YouTube.

Formatos de archivo admitidos

El dispositivo admite los siguientes formatos de archivo:

Tipo de archivo	Extensión
Audio	.arm, .mp3, .mid, .ogg, .wav, .imy, .ota, .rtttl
Video	.3gp, .mp4
Imagen	.bmp, .gif, .jpg, .png

Tipo de archivo	Códec
Audio	• Descodificación: MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI (SMF, XMF, RTTTL/RTX, OTA, iMelody) • Codificación: AMR-NB

Tipo de archivo	Códec
Video	• Descodificación: - Video: H.264, MPEG4, H.263 - Audio: AAC, AMR-NB • Codificación: MPEG4 (Video) + AMR-NB (Audio)

Música

Aprenda cómo escuchar música por medio del reproductor de música.

Agregar archivos de música al dispositivo

Comience por agregar archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

- Descargue archivos desde la Web inalámbrica. ▶ p. 32
- Copie a la tarjeta de memoria.

Copiar archivos de música a una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. Con un cable para datos de PC opcional, conecte la toma multifunción del dispositivo a una PC.
3. Abra la barra de estado y seleccione **USB connected** → **Activar**.
   Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en la PC.
4. Abra la carpeta para ver los archivos.
5. Copie los archivos de la PC a la tarjeta de memoria.

Reproducir archivos de música

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.

2. Seleccione una categoría → un archivo de música.
3. Controle la reproducción con los siguientes iconos y teclas:

Icono/Tecla	Función
/	Permite poner en pausa o reanudar la reproducción
[1]	Permite reiniciar la reproducción o retroceder; retroceder en un archivo (mantener presionada)
[1]	Avanzar; avanzar en un archivo (mantener presionada)
	Permite abrir la lista de reproducción
	Permite activar el modo Aleatorio
	Permite cambiar el modo de repetición
Volumen	Permite ajustar el volumen
	Permite acceder a las opciones
Barra de progreso	Permite reproducir una parte específica del archivo (mueva el dedo sobre la barra de progreso)

1. Cuando utilice auriculares Bluetooth, estas funciones estarán disponibles.

Crear una lista de reproducción

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.
2. Seleccione una categoría → un archivo de música.
3. Presione [] → **Añadir a lista de reproducción** → **Nuevo**.
4. Escriba un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Guardar**.

5. Para agregar más archivos a la lista de reproducción, reproduzca un archivo y presione [⬆] → **Añadir a lista de reproducción** → la lista de reproducción.

Usar la función Aleatorio Fiesta

Puede agregar todos los archivos de música a la lista de reproducción actual.

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.
2. Seleccione una categoría → un archivo de música.
3. Presione [⬆] → **Aleatorio Fiesta**.
4. Para desactivar la función Aleatorio Fiesta, seleccione .

Cámara y videocámara

Aprenda los aspectos básicos para tomar y ver fotografías, y grabar y ver videos. Para utilizar la cámara y la videocámara, primero debe insertar una tarjeta de memoria.

Tomar fotografías

1. Mantenga presionada la tecla Cámara para encender la cámara.
2. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
3. Apunte el lente hacia el objetivo y realice ajustes.
4. Presione la tecla Cámara o seleccione para tomar una fotografía.
   La fotografía se guarda automáticamente.

Después de tomar fotografías, seleccione una fotografía en miniatura en la parte superior izquierda para visualizarla.

Grabar videos

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara de video**.
2. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
3. Apunte el lente hacia el objetivo y realice ajustes.
4. Presione la tecla Cámara o seleccione para comenzar a grabar.
5. Presione la tecla Cámara o seleccione para dejar de grabar.
   El video se guarda automáticamente.

Después de capturar videos, seleccione un video en miniatura en la parte superior izquierda para visualizarlo.

Personalizar los ajustes de la cámara

1. Mantenga presionada la tecla Cámara para encender la cámara.
2. Presione [ ] → **Ajustes**.
3. Personalice las siguientes opciones:
   - **Almacenar ubicación en imágenes**: configure esta opción para tomar fotografías con información sobre la ubicación (latitud, longitud).
   - **Seleccionar la calidad del video**: permite seleccionar una opción de calidad para capturar videos.
   - **Seleccionar paisaje nocturno**: configure esta opción para tomar fotografías con poca luz.

Galería

Aprenda a administrar todos los archivos de foto y video desde la galería.

Abrir una imagen

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta de imágenes → un archivo de imagen.
   Las fotografías tomadas se guardan en **Imágenes**.
3. Seleccione ◀ o ▶ para desplazarse a través de las fotos.
   - Para acercarse o alejarse, seleccione ⊕ o ⊖.
   - Para rotarla, presione [⬆] → **Rotar** → una opción de rotación.
   - Para recortar una parte de la imagen, presione [⬆] → **Recortar**. Luego, mueva o cambie el tamaño del rectángulo para establecer la porción que desea recortar y seleccione **Guardar**.

Abrir un video

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta de video → un archivo de video.
   Los videos grabados se guardan en **Videos**.
3. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.

4. Controle la reproducción con los siguientes iconos y teclas:

Icono/Tecla	Función
⏸/▶	Permite poner en pausa o reanudar la reproducción
⏪[1]	Permite retroceder en un archivo
⏩[1]	Permite avanzar en un archivo
Volumen	Permite ajustar el volumen
Barra de progreso	Permite visualizar una parte específica del video (mueva el dedo sobre la barra de progreso)

1. Cuando utilice auriculares Bluetooth, estas funciones estarán disponibles.

- Evite bloquear la pantalla del dispositivo cuando reproduce un DivX VOD Cada vez que bloquea la pantalla mientras reproduce un video DivX VOD, disminuirán las cuentas de alquiler disponibles.
- Evite rotar el dispositivo a la vista horizontal mientras visualiza un video DivX, adquirido en el mercado Android, a través de un reproductor multimedia (que admite el cambio del modo de visualización). Cada vez que gire el dispositivo a la vista horizontal, disminuirán las cuentas de alquiler disponibles.

Ver una presentación de diapositivas

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta de imágenes.
3. Presione [ ] → **Presentación de diapositivas**.

Para personalizar los ajustes de la presentación de diapositivas, presione [ ] → **Ajustes** y cámbielos en **Ajustes de presentación de diapositivas**.

Compartir imágenes o videos

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta de imágenes o videos.
3. Mantenga presionado un archivo de imagen o video.
4. Seleccione **Compartir**.
5. Seleccione una opción para compartir.

YouTube™

YouTube es un servicio gratuito de flujo continuo de videos en línea. Aprenda a visualizar y compartir videos mediante YouTube.

Ver videos

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.
2. Seleccione un video de la lista de videos presentados.
3. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.

4. Controle la reproducción con los siguientes iconos y teclas:

Icono/Tecla	Función
/	Permite poner en pausa o reanudar la reproducción
	Permite retroceder en un archivo
	Permite avanzar en un archivo
Volumen	Permite ajustar el volumen
Barra de progreso	Permite visualizar una parte específica del video (mueva el dedo sobre la barra de progreso)

Compartir videos

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.
2. Mantenga presionado un video.
3. Seleccione **Compartir**.
4. Seleccione una opción para compartir desde Gmail y Mensajería (mensajes multimedia). Se abre una nueva ventana para crear un mensaje con el vínculo al video.

Aplicaciones Java ME

Aprenda a utilizar aplicaciones Java Micro Edition (ME) en su dispositivo. Java ME admite aplicaciones en red y fuera de línea que pueden descargarse de manera dinámica.

- Esta función sólo admite el idioma inglés.
- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

Descargar aplicaciones Java

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Aplicaciones Java ME**.
2. Presione [ ] → **Descargar App.**.
3. Seleccione la aplicación que desea descargar.

Iniciar una aplicación Java

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Aplicaciones Java ME**.
2. Seleccione una aplicación.

Para iniciar aplicaciones almacenadas en la tarjeta de memoria, presione [ ] → **Leyendo Tarjeta de memoria**.

Configurar los ajustes de la aplicación

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Aplicaciones Java ME**.
2. Mantenga presionada una aplicación.
3. Seleccione **Ajustes de applicaciones** y configure los ajustes.
   - **Permisos**: permite autorizar aplicaciones Java o MIDlets a utilizar redes, conexiones locales o cualquier método de acceso que requiere permisos.
   - **Ejecutando en segundo plano**: permite establecer si se ejecutarán aplicaciones Java en segundo plano mientras utiliza otras aplicaciones, o no.

- **Sin MIDlet predeterminado**: permite establecer que se ejecute un MIDlet predeterminado desde un conjunto cuando hay más de un MIDlet.
- **Pantalla completa soportada**: permite visualizar la aplicación Java actual en el modo de pantalla completa.
- **Trazando un mapa alternativo clave**: permite utilizar la asignación de códigos clave compatible JBlend para aplicaciones Java específicas, mientras se ejecutan.

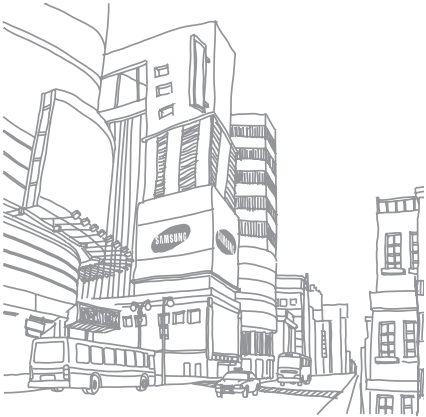

productividad personal

Aprenda a administrar contactos y programar eventos de calendario. Sus contactos y el calendario están sincronizados con el servidor web de Google.

Contactos

Aprenda a usar tarjetas de contacto y grupos para almacenar información personal, como nombres, números de teléfono y direcciones.

Crear un contacto

Para crear un contacto desde la pantalla de marcación:

1. En la pantalla de Inicio, presione [ ] para ver una lista de números recientes.
2. Seleccione **Marcador**.
3. Introduzca un número telefónico y presione [ ] → **Agregar a Contactos** → **Crear contacto**.
4. Introduzca la información del contacto.
   Para agregar una imagen de identificación de llamada, presione [ ] → **Añadir icono**.
5. Cuando haya terminado, seleccione **Guardar** para añadir la tarjeta de contacto.

Para crear un contacto desde la lista de contactos:

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [ ] → **Crear contacto**.
3. Introduzca la información del contacto.
   Para agregar una imagen de identificación de llamada, presione [ ] → **Añadir icono**.
4. Cuando haya terminado, seleccione **Guardar** para añadir la tarjeta de contacto.

Importar contactos desde la tarjeta SIM o USIM

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [ ] → **Importar contactos**.
3. Seleccione el contacto que desea.
   Para importar todos los contactos, presione [ ] → **Importar todos**.
4. Después de completar la información del contacto, seleccione **Guardar** (si es necesario).

Buscar un contacto

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [ ] → **Buscar**.
3. Seleccione el campo **Buscar contactos**.
4. Introduzca las primeras letras del nombre que desea buscar y seleccione .
5. Seleccione el nombre del contacto de la lista de búsqueda.

Cuando encuentra un contacto, puede:

- llamar al contacto al presionar [ ]
- editar la información del contacto al presionar [ ] y seleccionar **Editar contacto**

Configurar una lista de contactos favoritos

Puede configurar contactos como sus favoritos y administrarlos de forma separada de sus contactos normales. Comience por añadir contactos a la lista de favoritos.

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Mantenga presionado un contacto y seleccione **Añadir a Favoritos**.
3. Repita el paso 2 para añadir más contactos a la lista de contactos favoritos.

Para acceder a la lista de contactos favoritos, vaya a la lista de contactos y seleccione la ficha **Favoritos**.

Filtrar los contactos por grupo

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [ ] → **Grupos**.
3. Seleccione un grupo → **Aceptar**.
   Los contactos se filtran por el grupo seleccionado.

Establecer grupos de contactos para sincronización

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [ ] → **Editar grupos de sincronización**.

3. Seleccione un grupo de contactos que desee sincronizar con el servidor de Google.
   Para sincronizar todos los contactos, seleccione **Sincronizar todos los contactos**.
4. Seleccione **Aceptar**.

Calendario

Use el calendario para hacer un seguimiento de su planificación mensual, semanal y diaria.

Cambiar la vista del calendario

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
   Se abrirá el calendario en vista mensual.
2. Presione [ ] → una opción de vista:
   - **Agenda**: una lista de citas programadas para el mes actual.
   - **Día**: bloques horarios para un día completo.
   - **Semana**: bloques horarios para los días de una semana completa.

Ver varios calendarios

Si creó Google Calendar en la Web y lo sincronizó con su dispositivo, puede seleccionar un calendario para mostrar en su dispositivo. También puede ver eventos programados en Google Calendar.

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Presione [ ] → **Más** → **Mis eventos**.
   Todos los calendarios sincronizados con su dispositivo se mostrarán en una lista.
3. Seleccione las casillas de verificación junto a los calendarios para mostrar en su dispositivo.

Crear un evento

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Presione [ ] → **Nuevo evento**.
3. Complete los campos y ajuste la configuración para el evento.
   En el campo **Calendario**, seleccione un calendario para mostrar (si tiene más de uno).
   En el campo **Recordatorios**, establezca un horario de recordatorio antes del comienzo del evento. Para añadir alarmas de recordatorio para el evento, presione [ ] → **Añadir recordatorio**.
4. Cuando haya terminado, seleccione **Guardar**.

Ver la planificación de hoy

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Presione [ ] → **Hoy**.
3. Seleccione un evento para ver sus detalles.

Ver recordatorios de eventos

Si establece una alarma de recordatorio para un evento de calendario, aparecerá el icono en la barra de estado.

1. Arrastre la barra de estado hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir la lista de notificación.
2. Seleccione un recordatorio para ver más detalles acerca del evento.

3. Para repetir o descartar el recordatorio, seleccione **Repetir todo** o **Descartar todo**.

Puede cambiar el tipo de recordatorio. Desde cualquier vista de calendario, presione [ ] → **Más** → **Ajustes** → **Definir alertas y notificaciones**. Seleccione **Alertar** (para mostrar una ventana emergente), **Notificación de la barra de estado** (para mostrar el icono de la barra de estado), o **Desconetado** (para apagar el recordatorio).

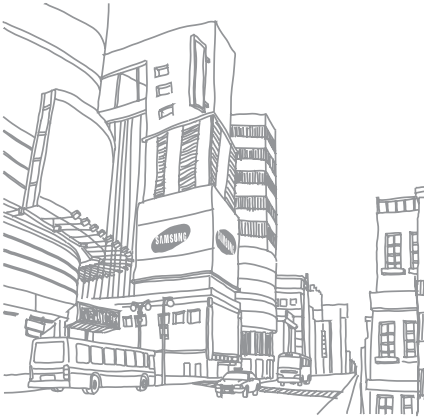

web

Aprenda a conectarse a la Web inalámbrica con el navegador web incorporado. Aprenda a usar Google Search y Google Maps.

Navegador

Aprenda a acceder a sus páginas web preferidas y a marcarlas como favoritos.

- Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a la Web y descargar elementos multimedia.
- Es posible que la aplicación del navegador lleve un nombre distinto según el proveedor de servicios.
- Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Navegar por páginas web

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Navegador**.
   Se abrirá la página predeterminada.

2. Acceda a una página web:
   - Presione [⬆] → **Favoritos** → un favorito.
   - Presione [⬆] → **Favoritos**, seleccione la ficha **Más visitados** o **Historial** y seleccione una página web.
   - Presione [⬆] → **Ir**, introduzca una dirección web, y seleccione **Ir**.
3. Mientras navega por las páginas web, use las siguientes funciones:
   - Para volver a la página anterior, presione [↩].
   - Para volver a cargar una página web, presione [⬆] → **Actualizar**.
   - Para acercar o alejar una página web, desplácese en cualquier dirección para mostrar ⊕ o ⊖ y seleccione un icono de zoom. Para volver a la vista original, seleccione **1x**. Es posible que la página web que está viendo no admita la función de zoom.

Abrir varias páginas

Puede abrir varias páginas y alternar entre ellas.

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Navegador**.
2. Acceda a una página web y presione [⬆] → **Nueva ventana**.
3. Abra otra página en la nueva ventana.
4. Repita los pasos 2 y 3 para abrir más páginas web.
5. Presione [⬆] → **Ventanas** para ver las páginas web que están abiertas actualmente.
6. Seleccione una página web para recuperar.

Buscar texto en una página web

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Navegador**.
2. Presione [ ] → **Más** → **Buscar en páginas**.
3. Escriba una palabra clave en el campo de búsqueda.
   La página web resaltará el texto que corresponde a lo que introdujo.

Agregar a Favoritos sus páginas web preferidas

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Navegador**.
2. Presione [ ] → **Favoritos** → **Añadir Favorito...**.
3. Escriba el título de una página y una dirección web.
4. Seleccione **Aceptar**.

Copiar texto de una página web

Puede copiar texto de una página web e insertarlo en otra aplicación, por ejemplo, para crear una nota.

1. Mientras navega por las páginas web, presione [ ] → **Más** → **Seleccionar texto**.
2. Arrastre el dedo sobre el texto que desea.
   El texto resaltado se copia al portapapeles.
3. En otra aplicación, mantenga presionado el campo de introducción de texto.
4. Seleccione **Pegar** para insertar el texto en el campo.

Google Search

Puede buscar información en los sitios web mediante el servicio Google Search. La barra de Google Search está agregada a su pantalla de Inicio de forma predeterminada.

Es posible que este menú no esté disponible según su proveedor de servicios.

1. Desde la pantalla de Inicio, presione [⊕].
2. Escriba una palabra clave y seleccione 🔍. Ahora está conectado al sitio web de Google.

Google Maps™

Aprenda a encontrar su ubicación, buscar calles, ciudades o países en el mapa en línea y obtener instrucciones.

- Para usar Google Maps, debe seleccionar **Ajustes** → **Seguridad y ubicación** → **Utilizar redes inalámbricas** y **Activar satélites GPS**.
- Es posible que este menú no esté disponible según su proveedor de servicios.

Cambiar la vista del mapa

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Maps**.
2. Seleccione **Aceptar** para cerrar la pantalla de introducción (si es necesario).
3. Presione [⌂] → **Modo de mapa** → un modo de vista.

Buscar en el mapa

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Maps**.
2. Arrastre el dedo por el mapa en la dirección que desea.
3. Para acercarse o alejarse, toque la pantalla y seleccione o .

Encontrar su ubicación

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Maps**.
2. Presione [ ] → **Mi ubicación**.

Buscar una ubicación específica

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Maps**.
2. Presione [ ] → **Buscar**.
3. Use uno de los siguientes métodos:
   - Introduzca la dirección.
   - Introduzca la categoría del negocio.
   - Seleccione una dirección que haya visitado en el menú desplegable.
4. Seleccione .

Obtener instrucciones sobre un destino específico

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Maps**.
2. Presione [ ] → **Indicaciones**.
3. Introduzca las direcciones de la ubicación inicial y de la final.

   Para introducir una dirección de su lista de contactos o señalar la ubicación en el mapa, seleccione → **Contactos** o **Punto en el mapa**.

4. Seleccione un método de viaje (automóvil, autobús o caminata) y seleccione **Ir**.
5. Seleccione una ruta para ver los detalles de su viaje (si es necesario).
6. Presione [ ] → **Mostrar en el mapa**.
7. Cuando haya terminado, presione [ ] → **Más** → **Borrar resultados**.

Aplicaciones de Moxier

Aprenda a usar las aplicaciones de Moxier para tener sincronización directa con Microsoft® Exchange Server 2003 y 2007. Puede administrar y sincronizar correos electrónicos, contactos, calendario y tareas para mejorar la productividad. Para obtener más información, visite www.moxier.com y consulte la guía del usuario.

Configurar su cuenta y servidor

A fin de usar Exchange ActiveSync®, en primer lugar deberá configurar su cuenta.

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Sincronización Moxier**.
2. Escriba su dirección de correo electrónico, Id. de usuario y contraseña.
3. Escriba los detalles de la información del servidor.

Acceder a las aplicaciones de Moxier

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione una de las aplicaciones de Moxier (Moxier Mail, Moxier Calendar, Moxier Contacts o Moxier Tasks).
2. Cree correos electrónicos, eventos de calendario, contactos o tareas.

Sincronizar sus datos

Moxier Sync es una administrador de sincronización que proporciona opciones de sincronización y configuración para Moxier Mail, Contacts, Calendar y Tasks.

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Sincronización Moxier**.
2. Configure su cuenta (si es necesario).
3. Seleccione las aplicaciones que desea sincronizar.

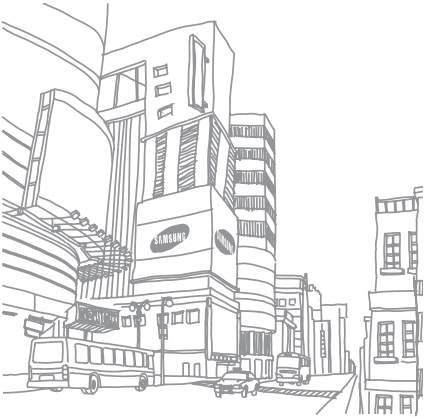

herramientas

Aprenda cómo trabajar con las herramientas y aplicaciones adicionales del dispositivo móvil.

Bluetooth

Aprenda acerca de la capacidad del dispositivo para conectarse a otros dispositivos inalámbricos a fin de usar funciones de manos libres.

Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Controles inalámbricos**.
2. Seleccione **Bluetooth** para activar la función inalámbrica Bluetooth.

Buscar y vincular con otros dispositivos con tecnología Bluetooth

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Controles inalámbricos** → **Configuración Bluetooth** → **Buscar dispositivos**.
   El dispositivo buscará y mostrará la lista de dispositivos habilitados para Bluetooth.

2. Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos Bluetooth.
3. Ingrese un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Aceptar**.

   Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación.

- Para vincularse con otro dispositivo habilitado para Bluetooth, ambos dispositivos deben usar el mismo PIN. Los auriculares o los kits manos libres para vehículo pueden usar un PIN fijo, como **0000**.
- En función del dispositivo al que se conecte, es posible que no deba introducir un PIN.

Permitir que otros dispositivos localicen su dispositivo

En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Controles inalámbricos** → **Configuración Bluetooth** → **Visible**. El dispositivo será visible para otros dispositivos Bluetooth por 120 segundos.

Wi-Fi

Aprenda a activar y conectar una LAN inalámbrica. Cuando está dentro del alcance de una red WLAN, el dispositivo puede detectar y conectarse con una WLAN activa para realizar llamadas o enviar datos por Internet o navegar por la Web.

Este dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y, por lo tanto, algunos países pueden restringir el uso de WLAN.

Activar y conectarse con una red WLAN

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Controles inalámbricos** → **Wi-Fi**.
   El dispositivo detecta e indica la presencia de las redes WLAN disponibles.
2. Seleccione **Ajustes Wi-Fi**.
3. Seleccione una red en **Redes Wi-Fi**.
4. Introduzca una contraseña para WLAN y seleccione **Hecho**.
5. Seleccione **Conectar**.
6. Seleccione un menú basado en la Web para conectarse a los servicios en línea mediante WLAN.

La WLAN activada en segundo plano consumirá la carga de la batería. Para conservar la carga de la batería, active la WLAN sólo cuando sea necesario.

Agregar una WLAN

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Controles inalámbricos** → **Ajustes Wi-Fi** → **Añadir red Wi-Fi**.
2. Introduzca el SSID para la red y seleccione el tipo de seguridad.
3. Determine la configuración de seguridad en función del tipo de seguridad seleccionado.
4. Cuando haya terminado, seleccione **Guardar**.

Reloj de alarma

Aprenda cómo configurar y controlar alarmas para eventos importantes.

Configurar una nueva alarma

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj de alarma**.
2. Presione [ ] → **Añadir una alarma**.
3. Seleccione **Activar alarma**.
4. Determine los detalles de la alarma en cada campo (hora, tono de llamada, vibrar, repetir y etiqueta).
5. Cuando haya terminado, presione [ ].

Detener una alarma

Cuando suena una alarma, seleccione **Aceptar** para detenerla o **Aplazar alarma** para repetirla después de 10 minutos.

Eliminar una alarma

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj de alarma**.
2. Mantenga presionada la alarma que desee eliminar.
3. Seleccione **Borrar alarma** → **Aceptar**.

Cambiar el tipo de reloj

Es posible cambiar la apariencia del reloj.

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj de alarma**.
2. Seleccione la imagen del reloj.
3. Arrastre el dedo hacia la izquierda y la derecha en la parte inferior de la pantalla.
4. Seleccione el tipo de reloj que desea.

Calculadora

Use la calculadora para realizar cálculos matemáticos básicos.

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calculadora**.
2. Introduzca los números y los operadores mediante los botones de la calculadora en la pantalla.

   Para borrar los números que se muestran, seleccione **BORRAR**.
3. Para ver el resultado, seleccione **=**.

Para utilizar los operadores avanzados, presione [⬆] → **Panel avanzado**.

Conmutadores

Puede activar o desactivar las funciones de GPS, WAPI, Bluetooth y Autosincronización rápidamente.

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Redes inalámbric...**.
2. Seleccione la función que desea encender o apagar y seleccione **Salir**.

configuración

Aprenda acerca de la configuración del dispositivo.

Para acceder a la configuración del dispositivo,

1. En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes**.
2. Seleccione una categoría.

Controles inalámbricos

Modifique los ajustes para las conexiones de redes inalámbricas.

Wi-Fi

Active o desactive la función WLAN.

Ajustes Wi-Fi

- **Wi-Fi**: permite activar o desactivar la función WLAN.

- **Notificación de red**: permite configurar el dispositivo para el envío de una notificación cuando una red abierta esté disponible.
- **Añadir red Wi-Fi**: permite incorporar redes WLAN.

Bluetooth

Active o desactive la función inalámbrica Bluetooth.

Configuración Bluetooth

- **Bluetooth**: permite activar o desactivar la función inalámbrica Bluetooth.
- **Nombre de dispositivo**: permite configurar un nombre Bluetooth para el dispositivo.
- **Visible**: permite configurar el dispositivo para que esté visible para otros dispositivos Bluetooth.
- **Buscar dispositivos**: permite buscar los dispositivos Bluetooth disponibles.

Redes móviles

- **Roaming de datos**: permite configurar el dispositivo para que se conecte con otra red cuando usted se encuentra en itinerancia o su red doméstica no está disponible.
- **Utilizar sólo redes 2G**: permite configurar el dispositivo para que se conecte solamente a una red 2G.
- **Operadores de red**: permite buscar las redes disponibles y seleccionar una red para las situaciones de itinerancia.
- **Nombres de punto de acceso**: permite configurar nombres de punto de acceso (APN).

Perfil Fuera de línea

Desactive todas las funciones inalámbricas en el dispositivo.

Llamadas

Cambie los ajustes para las funciones de llamada.

Marcado Fijo

- **Activar M. Fijo**: permite restringir las llamadas salientes a contactos especificados en la tarjeta SIM o USIM. Para activar o desactivar esta función, introduzca el PIN2 que se proporciona con la tarjeta SIM o USIM, y reinicie el dispositivo.
- **Cambiar PIN2**: permite cambiar el PIN2.
- **Contactos M. Fijo**: permite configurar una lista de contactos para la marcación fija.

Buzón de voz

Cambie el número del correo de voz.

Desvío de llamadas

Desvíe las llamadas entrantes a otro número. En el desvío de llamadas, debe especificar un número de recepción o un tiempo de retraso para las llamadas desviadas.

Restricción de llamadas

Restrinja las llamadas entrantes o salientes. También puede modificar la contraseña que configuró para la restricción de llamadas.

Configuración de llamada adicional

- **Mostrar mi número**: permite que un tercero visualice su Id. de llamante en el caso de las llamadas salientes.
- **Llamada en espera**: permite alertas de llamadas entrantes cuando una llamada está en curso.

- **Responder automáticamente**: permite seleccionar el intervalo de tiempo antes de que el dispositivo responda automáticamente una llamada que usted no conteste. Esta función está disponible solo cuando el auricular o el auricular Bluetooth está conectado.

Operadores de red

- **Buscar redes**: permite buscar las redes disponibles y seleccionar una para las situaciones de itinerancia.
- **Seleccionar automáticamente**: permite configurar el dispositivo para que seleccione automáticamente la primera red disponible.

Sonido y pantalla

Cambie los ajustes de la pantalla y de diversos sonidos en el dispositivo.

Perfil Silencioso

Active el perfil silencioso para silenciar todos los sonidos.

Volumen de timbre

Configure el volumen predeterminado de las notificaciones y el tono de las llamadas.

Volumen de contenido multimedia

Configure el volumen predeterminado de la música y los videos.

Tono del teléfono

Seleccione un tono de llamada para alertarlo sobre llamadas entrantes.

Vibración del teléfono

Configure la vibración del dispositivo para alertarlo sobre llamadas entrantes.

Tono de notificación

Seleccione un tono de llamada para alertarlo sobre determinados eventos, por ejemplo, mensajes entrantes, llamadas perdidas y alarmas.

Tonos táctiles audibles

Configure el dispositivo para que emita sonido al presionar las teclas en el marcador.

Vibrar con teclado de marcación táctil

Configure el dispositivo para que vibre al presionar las teclas en el marcador.

Selección audible

Configure el dispositivo para que emita sonido al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.

Notificaciones de tarjeta de memoria

Configure el dispositivo para que emita sonido al reconocer una tarjeta de memoria.

Orientación

Configure la orientación de la pantalla para que se modifique automáticamente al rotarse el dispositivo.

Animación

Configure el dispositivo para que muestre animación al pasar de una ventana a otra.

Brillo

Ajuste el brillo de la pantalla.

Tiempo de espera de la pantalla

Configure el intervalo de tiempo durante el cual la pantalla permanece encendida cuando el dispositivo no está en uso.

Sincronización de datos

Seleccione las aplicaciones que se sincronizarán con el servidor web de Google. ▶ p. 33

Seguridad y ubicación

Cambie los ajustes para asegurar su dispositivo y la tarjeta SIM o USIM y la funcionalidad GPS.

Utilizar redes inalámbricas

Configure el dispositivo para usar la red inalámbrica para el control de las ubicaciones, en caso de que se admita en una aplicación.

Activar satélites GPS

Habilite la funcionalidad GPS para el control de las ubicaciones, en caso de que se admita en una aplicación. Es posible la visualización de ubicaciones en función de las calles mediante el GPS.

Requiere patrón

Configure el dispositivo para que solicite el patrón de desbloqueo establecido cada vez que se encienda. Mediante esta acción, se puede evitar que personas no autorizadas desbloqueen el dispositivo.

Utilizar patrón visible

Configure el patrón de desbloqueo para que pueda visualizarse o no al marcarlo.

Utilizar respuesta táctil

Configure el dispositivo para que vibre al presionar y marcar el patrón de desbloqueo.

Definir patrón de desbloqueo

Configure un patrón de desbloqueo para desbloquear el dispositivo. ▶ p. 28

Definir bloqueo de SIM

- **Bloquear tarjeta SIM**: permite bloquear la tarjeta SIM o USIM mediante la activación del requisito de PIN. Es necesario introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM.
- **Cambiar PIN**: permite cambiar el PIN.

Contraseñas visibles

De manera predeterminada, el dispositivo muestra su contraseña como * por seguridad. Configure el dispositivo para que muestre su contraseña a medida que la introduce.

Aplicaciones

Cambie los ajustes para administrar aplicaciones instaladas.

Orígenes desconocidos

Seleccione esta opción para descargar aplicaciones de cualquier fuente. Si no la selecciona, podrá descargar aplicaciones solamente de Android Market.

Gestionar aplicaciones

Acceda a la lista de aplicaciones instaladas en el dispositivo y controle la información de las aplicaciones.

Para ver las aplicaciones que se encuentran en uso actualmente o las aplicaciones de terceros instaladas de manera complementaria, presione [ ] → Filtro → En uso o Terceros.

Desarrollo

- **Depuración de USB**: permite conectar el dispositivo a una PC mediante un cable de datos para PC.
- **Permanecer activo**: permite configurar la pantalla del dispositivo para que permanezca encendida durante la carga de la batería.
- **Permitir ubicaciones falsas**: permite enviar ubicaciones falsas e información del servicio al Administrador de ubicaciones para llevar a cabo pruebas. Esto es para el desarrollo de aplicaciones.

Almacenamiento del teléfono y de la tarjeta de memoria

Controle la información de la memoria de las tarjetas de memoria y el dispositivo, formatee la memoria externa o interna y restablezca el dispositivo.

Fecha y hora

Controle la visualización y el funcionamiento de la fecha, la hora y la zona horaria.

Idioma y texto

Cambie los ajustes para la entrada de texto.

Seleccionar idioma

Seleccione un idioma de pantalla para todos los menús y las aplicaciones, y un idioma de escritura para todos los editores de texto.

Teclado Android

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

- **Vibrar con cada pulsación de tecla**: permite configurar el dispositivo para que vibre cuando se presiona una tecla.
- **Sonido con cada pulsación de tecla**: permite configurar el dispositivo para que emita sonido cuando se presiona una tecla.
- **Uso de mayúsculas automático**: permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.

- **Mostrar sugerencias**: permite configurar el dispositivo para que muestre sugerencias de palabras para el texto introducido. Es necesaria la configuración de sugerencias de palabras.
- **Autocompletar**: permite configurar el dispositivo para que inserte automáticamente una palabra resaltada mediante la tecla de espacio o puntuaciones cuando se selecciona **Mostrar sugerencias**.

Teclado Samsung

- **Método de introducción**: permite seleccionar un tipo de panel de entrada.
- **Idioma**: permite seleccionar un idioma de entrada.
- **Completar palabras**: permite configurar el dispositivo para que inserte automáticamente la palabra resaltada mediante la tecla de espacio después de introducir las primeras letras.
- **Completar palabras**: permite seleccionar la cantidad de letras que deben introducirse antes de usar **Completar palabras**.
- **Corrección ortográfica**: permite configurar el dispositivo para que corrija automáticamente las palabras tipiadas de manera incorrecta.
- **Predicción de la siguiente palabra**: permite configurar el dispositivo para que muestre sugerencias para palabras o frases usadas frecuentemente.
- **Agregar automáticamente**: permite configurar el dispositivo para que incorpore automáticamente las palabras nuevas que se han introducido.
- **Sustitución automática**: permite configurar el dispositivo para que sustituya palabras de manera automática cuando se introducen accesos directos para palabras específicas.
- **Corrección regional**: permite configurar el dispositivo para que corrija automáticamente

palabras tipiadas de manera incorrecta, conforme a la ortografía correspondiente de cada país.

- **Recuperar**: permite configurar el dispositivo para que vuelva a mostrar la lista de palabras sugeridas cuando se selecciona una palabra incorrecta de la lista.
- **Mis palabras de T9**: permite agregar nuevas palabras al dispositivo y editarlas.
- **Sustitución automática de T9**: permite agregar nuevos accesos directos para palabras específicas y editarlas.
- **Vibrar con cada pulsación de tecla**: permite configurar el dispositivo para que vibre cuando se presiona una tecla.
- **Sonido con cada pulsación de tecla**: permite configurar el dispositivo para que emita sonido cuando se presiona una tecla.
- **Uso de mayúsculas automático**: permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.

Diccionario de usuario

Configure su propio diccionario. Presione [⏏] → **Añadir** e introduzca una palabra para guardarla en el diccionario. Las palabras del diccionario se mostrarán como sugerencias de palabras para las entradas de texto.

Acerca del teléfono

Obtenga acceso a información sobre el dispositivo, compruebe el estado del mismo y aprenda a usarlo.

Si desea usar Samsung New PC Studio, debe desactivar el modo almacenamiento masivo USB en **Configuración adicional para el usuario** → **Sólo para almacenamiento masivo** antes de conectar su dispositivo a una PC.

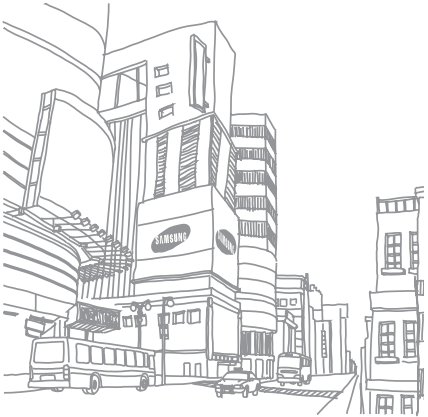

solución de problemas

Si tiene problemas con el dispositivo móvil, pruebe estos procedimientos de solución de problemas antes de comunicarse con un profesional de servicio.

Cuando enciende el dispositivo o cuando lo está usando, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Solución:
PIN	Cuando usa el dispositivo por primera vez o cuando se ha activado el requisito de PIN, debe introducir el PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Puede desactivar esta función con el menú **Bloquear tarjeta SIM**.
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, por lo general, como resultado de la introducción de un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios. Para introducir el PUK, mantenga presionado [🔒] cuando aparezca el mensaje de bloqueo PUK.
PIN2	Cuando accede a un menú que requiere el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener detalles, contáctese con el proveedor de servicios.

El dispositivo le solicita que inserte la tarjeta SIM.

Asegúrese de que la tarjeta SIM o USIM esté instalada correctamente.

El dispositivo no muestra una señal (no hay barras visibles cerca del icono de red)

- Si acaba de encender el dispositivo, espere cerca de 2 minutos para que el dispositivo encuentre la red y reciba una señal.
- Es posible que no reciba señal en túneles o ascensores. Trasládese a un área abierta.
- Puede estar entre áreas de servicio. Debe recibir una señal cuando ingrese a un área de servicio.

Olvidó un PIN o PUK

Si olvida o pierde un PIN o PUK suministrado con la tarjeta SIM o USIM, comuníquese con el vendedor o con el proveedor de servicios.

La pantalla muestra líneas blancas

La pantalla puede mostrar líneas blancas si enciende el dispositivo después de un largo período en desuso o si sacó la batería sin antes apagar el dispositivo. La pantalla debería corregirse automáticamente en un tiempo breve.

Usted introduce un número, pero la llamada no se establece

- Asegúrese de haber presionado [⌐¬].
- Asegúrese de haber accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número telefónico.

Usted selecciona un contacto para llamar, pero la llamada no se establece

- Asegúrese de que esté almacenado el número correcto en la información de contacto.
- Si es necesario, vuelva a ingresar y guardar el número.

La persona que llama no escucha lo que usted habla

- Asegúrese de no estar bloqueando el micrófono incorporado.
- Acerque el micrófono incorporado a su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté correctamente conectado.

La calidad de sonido de la llamada es baja

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna en la parte inferior del dispositivo.
- Cuando esté en áreas con señales débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área e intente nuevamente.

La batería no se carga correctamente o a veces el dispositivo se apaga solo mientras se carga

- Desconecte el dispositivo del cargador, saque y vuelva a colocar la batería e intente cargarla nuevamente.
- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave e intente cargar la batería nuevamente.
- Si la batería ya no se carga completamente, deséchela y reemplácela por una nueva.

El dispositivo tiene una temperatura alta al tacto

Cuando usa aplicaciones que requieren más energía, el dispositivo puede calentarse. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

El dispositivo solicita eliminar algunos datos

Queda poca memoria disponible. Mueva los datos a una tarjeta de memoria o elimine elementos antiguos de aplicaciones.

El dispositivo no se puede conectar a Internet

- Asegúrese de haber ingresado una configuración válida para el proveedor de servicios de Internet.
- Asegúrese de haber activado la conexión inalámbrica al proveedor de servicio móvil y que la señal no esté obstruida.
- Asegúrese de haber escrito el nombre de usuario y la contraseña correctos.

No puede encontrar un dispositivo habilitado para Bluetooth

- Asegúrese de que ambos dispositivos tengan activada la función inalámbrica Bluetooth.
- Asegúrese de que la distancia entre los dispositivos esté dentro del alcance y de que no estén separados por paredes u otros obstáculos.
- Asegúrese de que la visibilidad de cada dispositivo esté activada.
- Asegúrese de que ambos dispositivos sean compatibles con la tecnología inalámbrica Bluetooth.

No puede escuchar música en un auricular Bluetooth remoto

- Asegúrese de que el dispositivo esté conectado al auricular.

- Asegúrese de que el formato de música que intenta escuchar sea compatible con el auricular.
- Asegúrese de que la distancia entre los dispositivos y los auriculares esté dentro del alcance y que no estén separados por paredes u otros obstáculos.

Su dispositivo no responde o presenta errores críticos.

Las aplicaciones instaladas pueden causar errores. En este caso, ingrese al Modo seguro y, a continuación, elimine las últimas aplicaciones que instaló. Para ingresar al Modo seguro, mantenga presionada [⏏] hasta que "Modo seguro" aparezca mientras el dispositivo se está iniciando.

Si no se soluciona el problema, realice un restablecimiento completo de una de las siguientes maneras:

- En la pantalla de Inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Almacenamiento del teléfono y de la tarjeta de memoria** → **Restablecer valores** → **Restablecer teléfono**.
- Cuando el dispositivo esté apagado, presione la tecla Volumen hacia abajo y [⏻] de manera simultánea y, a continuación, presione [📞]. Cuando aparezca el mensaje "MODO de recuperación....", presione [⏏] para reiniciar.

El restablecimiento completo elimina todos los datos almacenados y las aplicaciones instaladas en el dispositivo y restablece la configuración a los valores preconfigurados de fábrica. Sin embargo, no se restablecerá el idioma seleccionado.

índice

aplicaciones
descargar de la Web, 32
descargar del mercado Android, 31
ver historial, 32

Aplicaciones de Moxier 67

Aplicaciones Java ME 53

barra de estado 26

batería
cargar, 19
indicador de batería baja, 20
instalar, 17

Bluetooth
activar, 69
conectar con otros dispositivos, 69
configuración de visibilidad, 70

calculadora 73

calendario
cambiar vistas, 59
crear eventos, 60
ver hoy, 60
ver recordatorios, 60
ver varios calendarios, 59

cámara 48

conmutadores 73

contactos
añadir, 56
buscar, 57
configurar favoritos, 58
importar desde la tarjeta SIM, 57

copiar y pegar
en una aplicación, 30
en una página web, 64

desvío de llamadas 76

fecha y hora 82

formatos de archivo 45

fotografías
compartir, 52
tomar, 48
ver presentación de diapositivas, 52
ver, 50

galería 50

Gmail 39

Google Maps 65

Google Search 65

Google Talk 43

GPS 79

Internet, consulte navegador web

introducir texto 29

LAN inalámbrica
agregar redes, 71
conectarse, 71

llamada en espera 76

llamadas
marcar llamadas adicionales, 37
múltiple, 37
poner en espera, 36
realizar, 34
recuperar llamadas en espera, 36
responder llamadas adicionales, 37
responder, 35

mensajes
conversar instantáneamente, 43
enviar correo electrónico, 42
enviar GmMail, 41
enviar multimedia, 39
enviar texto, 38
ver correo electrónico, 42
ver Gmail, 40
ver multimedia, 39
ver texto, 39

mensajes de correo electrónico
configurar cuentas, 41
enviar correo electrónico, 42
enviar Gmail, 41
ver correo electrónico, 42
ver Gmail, 40

mensajes de texto
enviar, 38
ver, 39

mensajes multimedia
enviar, 39
ver, 39

mercado Android 31

multiconferencia
consulte llamadas, múltiple

navegador web
abrir varias páginas, 63
acceder a páginas web, 62
agregar favoritos, 64
descargar archivos, 32

números de marcación fija (FDN) 76

pantalla de inicio 25

patrón de desbloqueo 28

reloj de alarma 72

reproductor de música
agregar archivos al dispositivo, 46
crear listas de reproducción, 47
reproducir música, 46

restringir llamadas 76

seguridad 79

sincronización con Google
manualmente, 33
sincronización automática, 33

tarjeta de memoria 20

tarjeta SIM 17

texto
copiar y pegar, 30
introducir, 29
mensajes, 38

tono de llamada 28

tono táctil 27

videos
compartir, 53
grabar, 49
ver, 48, 50

volumen
volumen de llamada, 35
volumen del tono de llamada, 27

volumen del tono de llamada 27

Wi-Fi, consulte LAN inalámbrica

YouTube 52